


POP-UP MAGNETIC (PUM) – opzetinstructie


Ons pop Up systeem is gemakkelijk, zonder inspanning op te zetten. Dankzij magnetische verankering van het systeem en de paneelstrips kunt u in een paar minuten een gehele wand plaatsen.



1. U vindt alle benodigde onderdelen in de koffer.

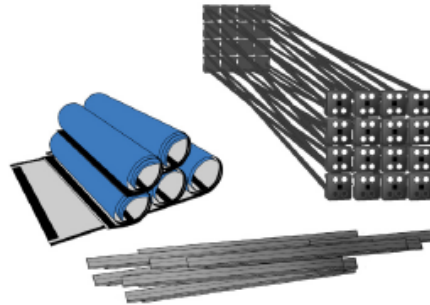

2. Haal het pop up frame, magneetstrips en de bedrukte panelen uit de koffer.

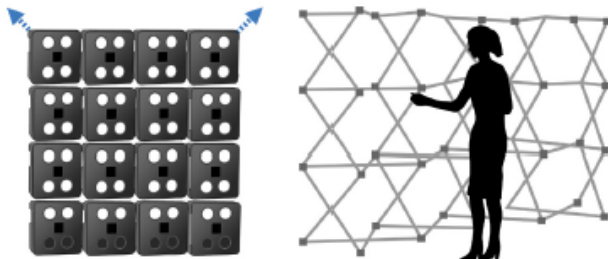


3. Pak het systeem vast en trek het uit tot het geheel is geopend. **Let op goed op de tekening! (i.v.m. de magneet clips).**



4. Als het systeem is geopend controleer of de magnetische verbindingen gesloten zijn.



5. Plaats de verticale magnetische paneelstrips aan de voorkant van het frame en aan beide einden aan de achterkant van het frame.

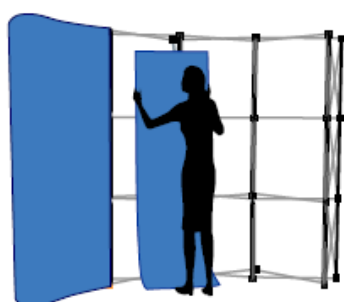

6. Hang de bedrukt panelen aan de magnetische clips aan de bovenkant, daarna laat u de rest van het paneel tegen de magnetische strips klikken.


Aan de achterkant van elk paneel staat een schema op welke plaats het paneel geplaatst dient te worden.

Werk hierbij van links naar rechts en hang als laatste de twee ronde hoekbanen op.

U kunt de panelen onderling nog een paar mm naar onder of boven schuiven om het geheel passend te krijgen.



7. Haal de spots uit het **deksel** van de koffer, en sluit de koffer. Plaats daarna de beprinting om de koffer.

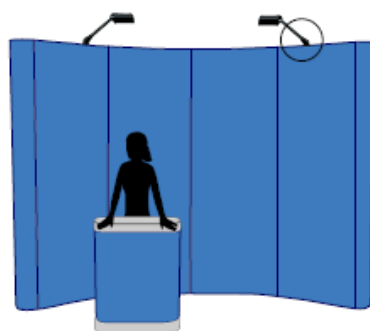

8. Plaats de twee spots volgens afbeeldingen hiernaast (u vindt de spots in het deksel van de rolkoffer).

